

Tenda da uscio


Tenda antimosche a fili per installazione frontale o in vano

Istruzioni di montaggio

Contenuto confezione:

- tenda da uscio assemblata a misura con accessori (tappi e occhioli).
- N.B. i tasselli e i ganci per il fissaggio non sono dati in dotazione con il prodotto.

Come si presenta il prodotto

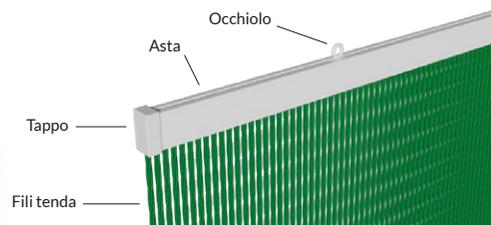

Attrezzi utili:

- matita;
- trapano;
- pinza.

Procedimento:

Aprire completamente la scatola partendo dal lato lungo, come indicato in foto, ed estrarre la tenda afferrando l'asta con entrambe le mani.

ATTENZIONE: non estrarre la tenda tirandola fuori dalle estremità della scatola.



Segnare con una matita i punti in cui si desidera mettere i ganci per appendere la tenda. Si consigliano 2 ganci per tende con larghezza 100 cm. Salendo a 3 per larghezza 150 cm e così via.



Forare nei punti contrassegnati con un trapano.





Inserire i tasselli nei fori e avvitare i ganci*. I ganci devono essere del tipo a occhiolo aperto.

Se necessario avvalersi di una pinza per serrare meglio i ganci.

Appendere la tenda. Si consiglia di svolgere l'operazione in due persone. La prima prende l'asta in alluminio e la porta ai punti di aggancio, mentre l'altra regge tutti i fili raggruppati per non farli essere d'intralcio e non farli pesare troppo alla prima.

Assicurarsi che i fili della tenda non tocchino a terra. In caso affermativo, tagliare i fili in modo che restino almeno a 1 centimetro da terra.

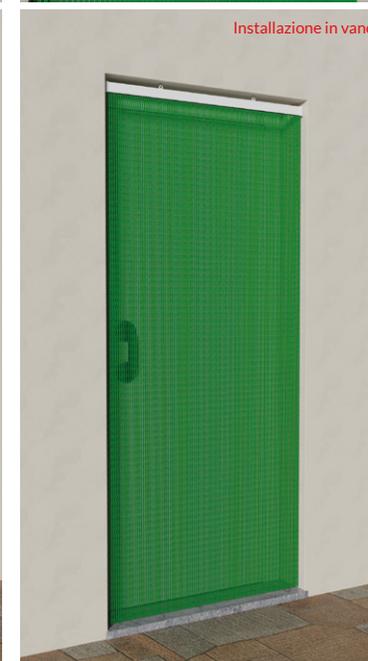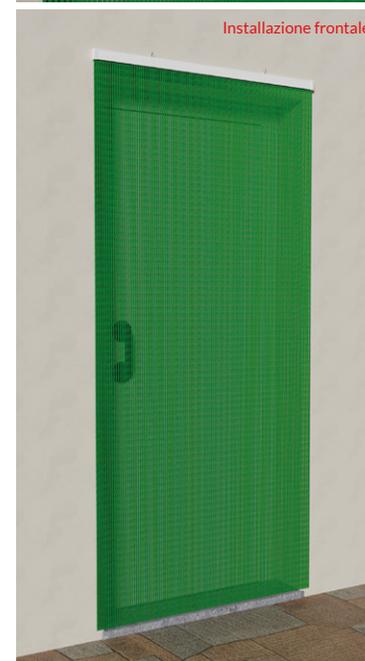

***FISSAGGIO MECCANICO** (indicazioni generali, consultare anche "Istruzioni di uso e manutenzione" al paragrafo "Installazione") Scegliere i tasselli in base al tipo e allo stato della struttura. I ganci devono essere del tipo ad occhiolo aperto.

La scelta deve essere fatta in base al tipo ed allo stato della struttura sulla quale va installata la tenda e che potrebbe essere del tipo murario, metallico o legnoso. Ganci e tasselli per il fissaggio non sono dati in dotazione con il prodotto.

Istruzioni di uso e manutenzione

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire un supporto per un uso consapevole e corretto della tenda da uscio e sono rivolte a tutti gli utilizzatori della stessa: utenti finali, installatori e manutentori. Si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni e tenerle disponibili per una gestione ottimale del prodotto ed al fine di garantire la sua consultazione quando necessario.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Queste istruzioni si applicano alle tende da uscio prodotte dalla Gm Screen nei seguenti modelli:

- In pvc (new brill, retrò, spirale, new elica, treccina pvc, conchiglia, elica, multifilo, napoli, napoli bicolor, torciglione, tondino lux, glitter, treccina lux, treccina bicolor, slalom, tulipano, margherita);
- in corda (corda 9 mm, twist, swing);
- in ciniglia (ciniglia, ciniglia double);
- in perla ed alluminio (perla antiurto, catenella).

SIMBOLOGIA:

Di seguito i segnali di avvertimento utilizzati nelle presenti istruzioni. La mancata osservanza di questi segnali può pregiudicare la sicurezza delle persone.



Segnale di pericolo generico



Segnale di divieto



Segnale di pericolo di strangolamento

RISCHI E DIVIETI



PERICOLO DI STRANGOLAMENTO CON RISCHIO DI ASFISSIA! TENERE LE CORDICELLE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI PICCOLI. NON FAR AGGROVIGLIARE LE CORDICELLE. ASSICURARSI CHE LE CORDICELLE NON SIANO DISTORTE E NON FORMINO CAPPI. LE CORDE POTREBBERO AVVOLGERSI ATTORNO AL COLLO DEL BAMBINO! I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI NELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA TENDA.



RISCHIO DI ASFISSIA INTERNA DOVUTO AL DISTACCO DI COMPONENTI DI PICCOLE DIMENSIONI.



PERICOLO DI INCIAMPO CON RISCHIO DI CADUTA ASSICURARSI CHE I FILI DELLA TENDA NON TOCCHINO A TERRA. I FILI DEVONO ESSERE TENUTI AD ALMENO 1 cm DA TERRA.



DIVIETO DI APPENDERSI AI FILI DELLA TENDA! I FILI DELLA TENDA O I GANCI DI TENUTA POTREBBERO ROMPERSI. LA TENDA DA USCIO NON E' UN GIOCATTOLO.

1.0 AVVERTENZE

DESTINAZIONE D'USO: La funzione della tenda è esclusivamente quella di proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti. La tenda da uscio può essere installata sulla soglia delle porte di accesso, sulla soglia di finestre e porte-finestre o può essere utilizzata come divisore di ambienti seguendo le istruzioni di installazione. Qualsiasi impiego diverso dal suddetto è pertanto vietato. La tenda non garantisce che persone o cose penetrino all'interno degli ambienti e non costituisce in alcun modo una barriera nei confronti di persone. E' quindi severamente vietato appoggiarsi alla stessa. La tenda non impedisce ad un bambino di cadere dalla finestra. Tali atti sono considerati un uso improprio del prodotto. L'uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore stesso per eventuali danni causati a cose o persone. Il mancato rispetto delle condizioni di uso fa decadere qualsiasi tipo di garanzia sul prodotto.

2.0 ISTRUZIONI PER L'USO

USO: La tenda da uscio è un prodotto costituito da singoli fili che si aprono al passaggio di persone senza alcun meccanismo di apertura e chiusura. Durante il passaggio scostare con un braccio la tenda e creare un varco attraverso il quale passare all'interno.

3.0 INSTALLAZIONE

3.1 RACCOMANDAZIONI: L'installazione deve avvenire nel pieno rispetto del testo unico della sicurezza D.Lgs. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni e secondo le istruzioni contenute nel seguente manuale di installazione, uso e manutenzione.

Prima dell'installazione è necessario controllare che le attrezzature di lavoro per l'accesso e stazionamento nei lavori da eseguire in altezza (ad esempio scale o trabattelli), nonché tutti i dispositivi di protezione individuale quali guanti, scarpe antinfortunistiche, elmetti etc rispondano ai requisiti di sicurezza, cioè siano a norma secondo l'uso previsto, integri ed in buono stato.

Ogni tenda è accompagnata dalle seguenti istruzioni di installazione, uso e manutenzione: il venditore e/o installatore deve assicurarsi che le stesse siano consegnate all'utente finale e che quest'ultimo ne abbia compreso il contenuto.



3.2 INSTALLAZIONE DEL BINARIO (ASTA): Seguire le istruzioni di montaggio sopra riportate per un corretto fissaggio in modo da evitare rischi di caduta della tenda; questi ultimi potrebbero causare infortuni a persone o danni alle cose. Prima dell'installazione della tenda controllare che la struttura sulla quale deve avvenire l'ancoraggio sia integra ed in buono stato.

Per quanto riguarda la scelta dei tasselli di ancoraggio e dei ganci di fissaggio, sono presenti delle indicazioni nelle istruzioni di installazione. La scelta deve essere fatta in base al tipo ed allo stato della struttura sulla quale va installata la tenda e che potrebbe essere del tipo murario, metallico o legnoso. Ganci e tasselli per il fissaggio non sono dati in dotazione con il prodotto.



4.0 MANUTENZIONE E PULIZIA

4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA: ispezione visiva dei ganci di tenuta a muro per evitare un distacco improvviso.

4.2 PULIZIA: La pulizia dei fili della tenda in pvc può avvenire mediante spugna o panno umido, filo per filo, utilizzando acqua fredda. In alternativa è possibile immergere la medesima in una vasca con acqua fredda e strofinare con una spugna o panno facendo attenzione a non sfregare troppo i fili. In ogni caso NON utilizzare detersivi- ammoniaci-candeggina, ma solamente saponi neutri delicati diluiti.

Le tende in corda e in ciniglia sono realizzate in polipropilene e quindi per proprietà stessa del materiale sono anti-macchia e antibatteriche.

Le tende in ciniglia possono essere lavate in lavatrice dopo averle rimosse dal binario ed inserendo i fili all'interno di un sacchetto o di una fodera per cuscino. Il lavaggio deve essere eseguito a 30°, utilizzando saponi neutri delicati o detersivi per tessuti delicati e senza ricorrere a lunghe centrifughe. In alternativa, per evitare di rimuovere i fili di ciniglia dal binario, è possibile lavarle filo per filo con un panno umido strizzato utilizzando acqua fredda e sapone neutro diluito. Per l'asciugatura lasciarla sgocciolare su un piano orizzontale e non esporla direttamente ai raggi UV. Inoltre le tende in ciniglia possono essere spazzolate a secco da asciutte con spazzole in setola di durezza media.

Le tende in corda possono essere lavate immergendole in acqua fredda e sapone neutro delicato facendo attenzione a non tirare i fili della tenda. Lasciatura deve avvenire lontano dai raggi UV.

Le tende in perla sono realizzate in poliestere e polistirolo anti-urto; possono essere lavate con un panno umido utilizzando acqua fredda e sapone neutro delicato diluito.

Le tende in alluminio possono essere lavate con panno umido e sapone neutro diluito o con prodotti specifici per alluminio.

4.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: per l'eventuale smontaggio della tenda seguire le istruzioni di installazione.

5.0 GARANZIA

La garanzia è applicata secondo il D. Lgs. 24 del 02/02/2002. La garanzia si riconosce su difetti di produzione, esclusi i danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di garanzia: eventuali costi sostenuti per raggiungere il luogo dove si trova il prodotto oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o rimozione. Per la durata e la validità della garanzia (24 mesi) si faccia riferimento al documento fiscale di vendita.

La garanzia decade in caso di:

- uso improprio del prodotto;
- manomissione del prodotto; installazione e smontaggio non effettuati secondo le istruzioni di installazione;
- cedimento della parte in cui il prodotto è stato ancorato.

6.0 IMBALLO, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

La tenda da uscio viene imballata con scatola in cartone al fine di proteggere il prodotto durante il trasporto e la movimentazione.

Tenere i materiali di imballo lontano dalla portata dei bambini: componenti di piccole dimensioni potrebbero distaccarsi.

In caso di reso/spedizione alla ditta produttrice la tenda deve essere riconfezionata nel cartone originale. In tale caso la tenda non deve essere avvolta attorno alla sua asta. Si consulti la sezione 9.0 "come riporre la tenda".

7.0 DISMISSIONE

La dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore ed alle indicazioni della società di raccolta rifiuti della zona di residenza.

8.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La tenda in pvc risulta appannata: appendere la tenda nella sua sede ed attendere da qualche ora a qualche giorno che la tenda si asciughi.

La tenda risulta pieghettata: appendere la tenda nella sua sede ed attendere qualche giorno: i materiali plastici hanno memoria e tornano nella loro forma originaria restando appesi. Il tempo di attesa dipende dalle temperature esterne. Solamente nel caso di tende in pvc il processo può essere velocizzato fonando con un phon i fili della tenda.

I fili della tenda in pvc restano incollati: il processo evolve naturalmente nel giro di qualche giorno. E' possibile velocizzare il processo applicando del boro-talco sui fili.

La tenda in corda presenta qualche filo di materiale fuoriuscito dal filo della tenda: bruciare con un accendino il filetto fuoriuscito e premere.

La tenda risulta aggrovigliata: controllare che i fili non tocchino terra. Nel caso in cui ciò avvenga tagliare con le forbici i fili lunghi e portarli a circa 1 cm da terra. Nel caso di tende in ciniglia o corda, dopo il taglio con le forbici, è necessario fondere la sezione del filo dove è avvenuto il taglio con un accendino.

I fili della tenda devono rimanere a circa 1 cm da terra affinché la tenda svolga la sua funzione.

9.0 COME RIPORRE LA TENDA

Qualora si voglia togliere la tenda nei mesi invernali, non si deve assolutamente arrotolare intorno all'asta, ma bisogna legare i fili a fasci fra loro (uno o più fasci in base alla quantità di fili) e distenderli parallelamente all'asta. Non sfilare i fili dall'interno dell'asta.